

KURZ- ANLEITUNG

(Quick Start Guide)



Inhaltsverzeichnis

Deutsch

Warnung.....	2
Glossar zur Fernbedienung.....	3
Glossar zum Board.....	4
Bevor du losfährst.....	5
Einmaleins des Fahrens	6
Fernbedienung ein-/ausschalten.....	7
Board ein-/ausschalten.....	7
Kopplung von Fernbedienung und Board prüfen.....	8
Board mit Fernbedienung steuern.....	9
Akkulaufzeit der Fernbedienung prüfen.....	9
Akkulaufzeit des Boards prüfen – Auf der Fernbedienung.....	10
Akkulaufzeit des Boards prüfen – Auf dem Board.....	10
Fahrmodus ändern.....	11
Fernbedienung aufladen.....	12
Board aufladen.....	12
Akku-Pack entfernen.....	13
Akku-Pack austauschen.....	13
Ausführlichere Informationen online.....	14
Warn- und Sicherheitshiweise.....	15
Sicherheit und Vorschriften.....	17
Garantie.....	19

DEIN BOARD KANN JEDERZEIT ANTRIEB ODER BREMSFÄHIGKEIT VERLIEREN. Dies kann durch Funkstörungen, einen leeren Fernbedienungs-Akku, dem versehentlichen Loslassen des Auslösers, einen überladenen Akku bei Bergabfahrten und durch andere Faktoren verursacht werden. Fahre dein Boosted Board nur so schnell und steil, wie du es dir auch ohne Antrieb und Bremsen zutrauen würdest.

WENN DU MIT EINEM VOLLEN AKKU BERGAB FÄHRST, SCHALTET DAS BOARD AB, da der Akku sonst vom regenerierenden Bremsen überladen wird. Um dies zu vermeiden, wird dich die Fernbedienung mit einem piepsenden Geräusch warnen, bevor die Bremsfähigkeit nachlässt. Halte an, bevor das passiert und fahre flach oder bergauf, um den Akku etwas zu leeren. Fahr erst dann wieder bergab.

DER BESCHLEUNIGUNGSREGLER IST IM EXPERT- UND PRO-FAHRPROFIL EXTREM FEINFÜHLIG. Freue dich auf ein tolles Ansprechverhalten und Ride-Erlebnis, aber sei dir bewusst, dass eine schnelle oder abrupte Bedienung eher zu Stürzen führen kann. Beginne in diesen Modi zunächst mit möglichst langsamen Fahrten.

BERGABFAHRTEN UND SCHNELLES SKATEN KÖNNEN SEHR GEFÄHRLICH SEIN, da Stürze zu schweren Verletzungen führen können. Sei besonders vorsichtig, wenn du die Grenzen des Boards ausreizt, selbst wenn du ein erfahrener Rider bist.

SKATEN IM STRASSENVERKEHR KANN ZU TÖDLICHEN UNFÄLLEN FÜHREN. Also sei immer aufmerksam, wenn du mit anderen Verkehrsteilnehmern die Straße teilst. Fahre stets defensiv und gehe davon aus, dass andere dich nicht sehen. Sei dir bewusst, dass das Board jederzeit Antrieb oder Bremsfähigkeit verlieren kann. Mach dich mit der Gesetzeslage vertraut, bevor du auf öffentlichen Straßen, Fahrradwegen, Bürgersteigen oder anderen Orten skatest.

TRAGE IMMER EINEN HELM. Weitere Schutzkleidung, wie Handschuhe, Gelenkschoner oder lange Ärmel, ist sehr empfehlenswert.

WARNUNG: Wenn du ein Boosted-Board fährst und die Kontrolle verlierst, stürzt oder einen Unfall hast, kannst du dir dabei schwere und tödliche Verletzungen zuziehen. Um sicher zu fahren, musst du alle Warnhinweise und Anweisungen in diesem Handbuch lesen.

WARNUNG: Trage beim Fahren immer einen Helm. Fahre nie im Wasser, im Regen, auf nassen, rutschigen oder unebenen Oberflächen, an steilen Hängen, im Straßenverkehr, über Straßenrillen, Bahngleise, unbefestigte Straßen, Steine oder andere Hindernisse, auf denen du die Haftung verlieren kannst. Fahre nach Möglichkeit nicht nachts, in Gebieten mit schlechter Sicht oder auf engen Flächen.

WARNUNG: Fahr ein Boosted-Board nicht in Umgebungen, an Hängen oder mit Geschwindigkeiten, bei denen du ein antriebsloses Skateboard nicht sicher beherrschen würdest. Falls Funkstörungen auftreten oder der Akku versagt, bist du auf deine Skatingfähigkeiten wie Fußbremsen oder Sliden angewiesen, um anzuhalten. Mehr dazu findest du in den Online-Tutorials unter support.boostedboards.com/hc/de



WARNUNG: VERMEIDE WASSER!

Wenn du bei Nässe oder durch Pfützen fährst, kann die Elektronik des Boards Schaden nehmen und die Stromversorgung unterbrochen werden. Das Board kann plötzlich stoppen und du kannst die Kontrolle verlieren oder stürzen. Fahre deshalb nicht bei Nässe oder durch Pfützen. Schäden am Board durch Wassereinwirkung fallen nicht unter Garantieleistungen.



WARNUNG: EINKLEMMGEFAHR

Achte darauf, dass du mit den Fingern, Haaren oder der Kleidung nicht in die Antriebsriemen, Motoren, Räder und sonstige beweglichen Teile kommst.




WARNUNG: GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS!

Öffne oder hantiere nicht am Elektronikgehäuse herum. Dadurch ginge auch dein Garantieanspruch verloren.

Fahre verantwortungsbewusst und respektiere deine Mitmenschen. Wie du fährst, hat Einfluss darauf, wie diese neue Fortbewegungsart von anderen gesehen wird.


1

Glossar zur Fernbedienung

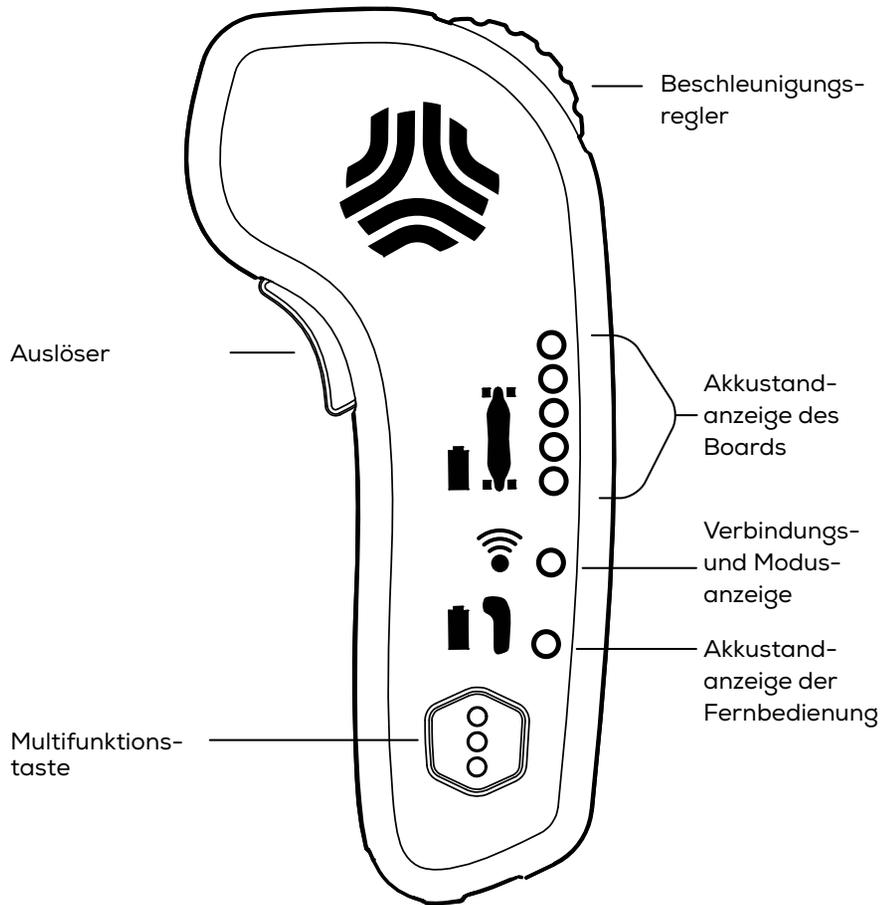

2

Glossar zum Board

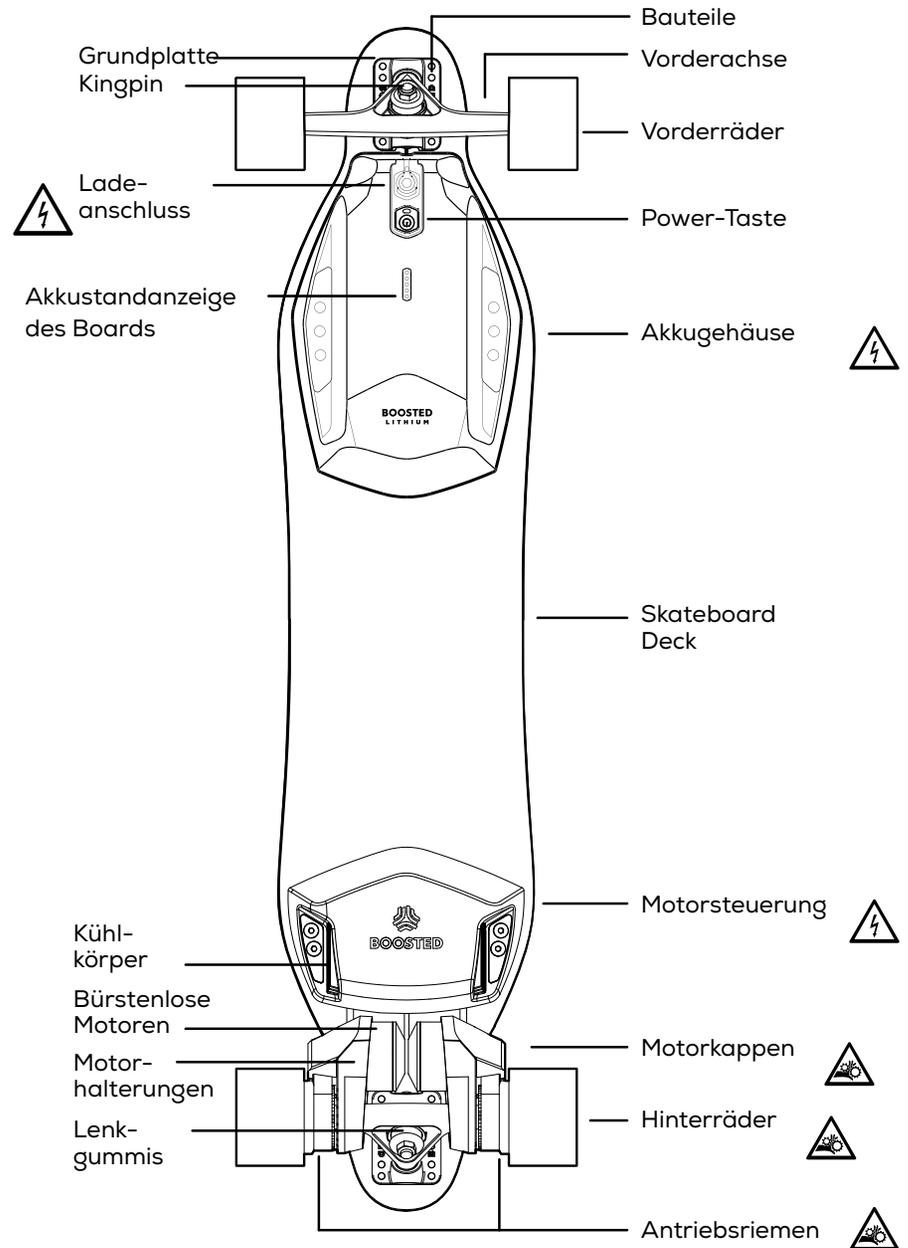


3 Bevor du losfährst

- Trage immer einen Helm.
- Such dir für die erste Fahrt eine offene, ebene Fläche mit sauberem Straßenbelag.
- Lies die Warnhinweise auf dem Skateboard und am Anfang dieses Handbuchs.
- Mehr Details zum Fahren findest du in den Online-Tutorials unter support.boostedboards.com/hc/de
- Weitere Schutzausrüstung wird dringend empfohlen.



Klick!

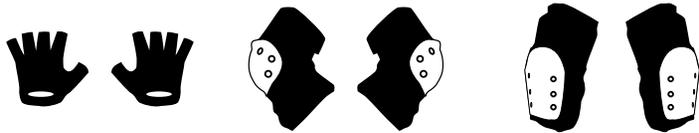


⚠ VERMEIDE UMSTÄNDE, DIE ZUM VERLUST DER KONTROLLE ODER ZU UNFÄLLEN FÜHREN KÖNNEN:

Schotter 	Wasser 	Anstiege 	Abhänge
Unebenheiten 	Größere Steine 	Bahngleise 	Gitter/Gullys
Verkehr 	Dunkelheit 	Hindernisse 	Schlechte Sicht

4 Einmaleins des Fahrens

FÄHRST DU „REGULAR“ ODER „GOOFOY“?

Wenn du einen Ball mit deinem rechten Fuß schießt, fährst du in der Regel „regular“. Das ist jedoch nicht immer der Fall. Probiere beide Stellungen aus und finde heraus, was sich besser anfühlt. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, ist ein Vorteil des Goofy-Fahrens, dass man den Verkehr besser sieht.

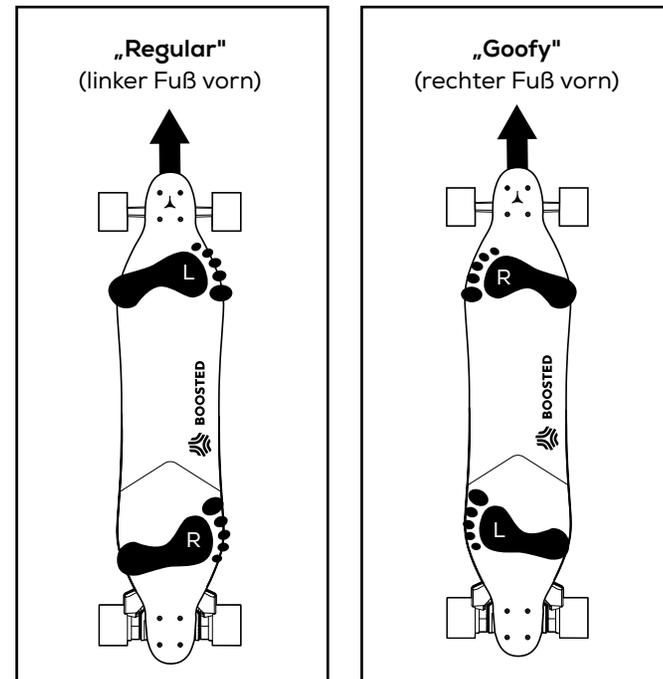

FAHRPOSITION


Dein Boosted-Board hat einen starken Antrieb. Befolge diese Hinweise, um ein sicheres Fahrerlebnis zu haben.

- Bewege den Beschleunigungsregler in kleinen Schritten.
- Stehe breit auf dem Board.
- Halte den Schwerpunkt tief.
- Lehne dich nach vorn, wenn du beschleunigst.
- Lehne dich zurück, wenn du bremst.




5 Fernbedienung ein-/ausschalten

Drücke die Multifunktionstaste für 2 Sekunden.

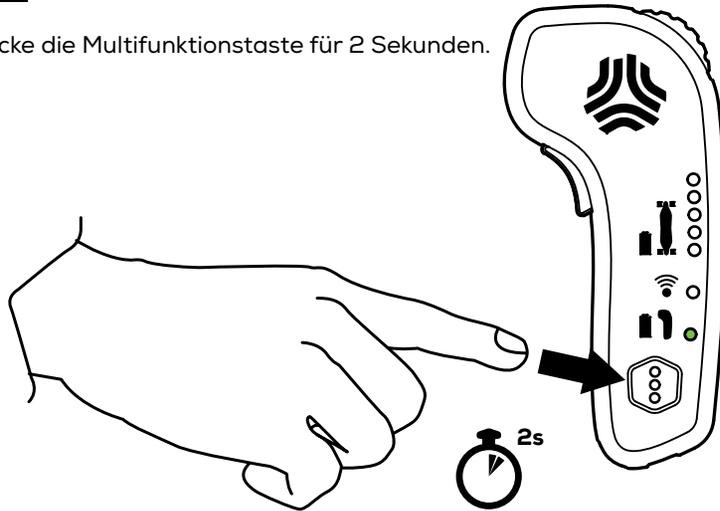


6 Board ein-/ausschalten

Drücke die Power-Taste für 2 Sekunden.

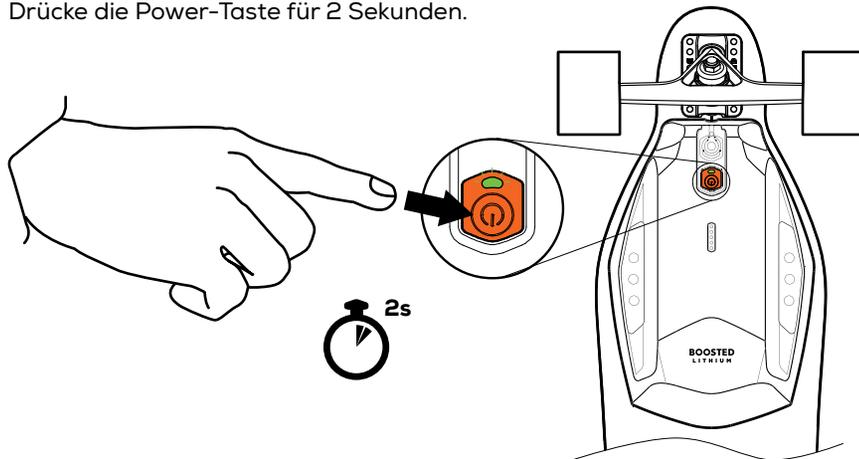


7 Kopplung von Fernbedienung und Board prüfen

Wenn die Kopplung mit dem Board hergestellt ist, leuchtet die Verbindungs- und Modusanzeige dauerhaft. Falls die Anzeige nicht leuchtet, überprüfe, ob das Board angeschaltet ist. Wenn sie immer noch nicht leuchtet, drück die Multifunktionstaste auf der Fernbedienung fünfmal (5x) und danach die Power-Taste auf dem Board fünfmal (5x) schnell, um dein Board zu koppeln. Dein Board und die Fernbedienung wurden bereits im Werk gekoppelt. Deshalb musst du diese Schritte normalerweise nur ausführen, wenn du ein neues Board oder eine neue Fernbedienung koppeln möchtest.

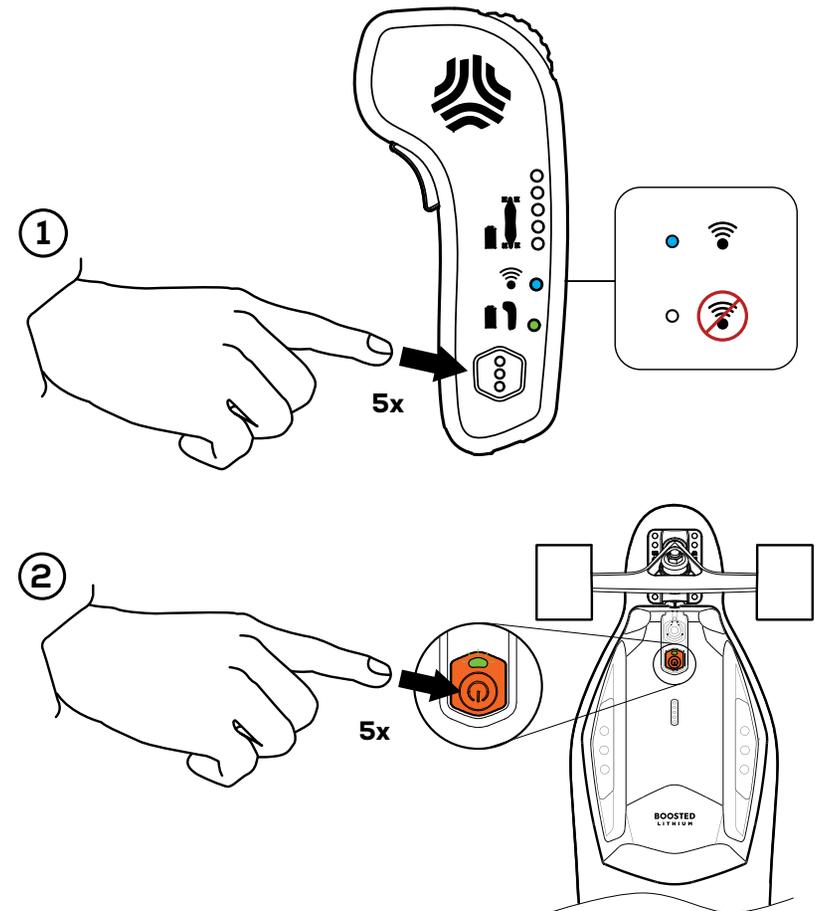


8 Board mit Fernbedienung steuern

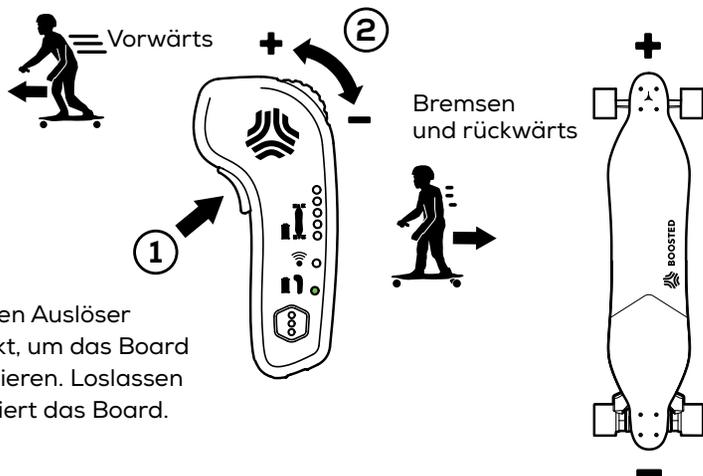

Halte den Auslöser gedrückt, um das Board zu aktivieren. Loslassen deaktiviert das Board.


9 Akkulaufzeit der Fernbedienung prüfen

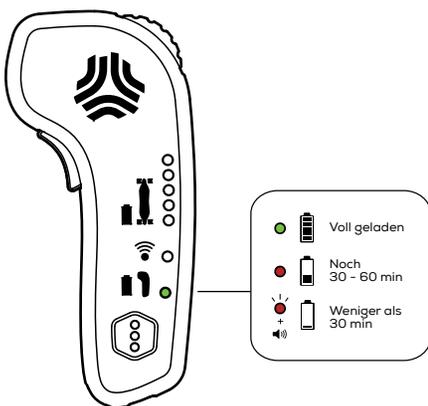

WARNUNG: Fahre niemals mit einer niedrigen Akkustandanzeige der Fernbedienung los.


10 Akkulaufzeit des Boards prüfen – Auf der Fernbedienung

Drück die Multifunktions-taste nach der Kopplung des Boards einmal (1x). Die LEDs zeigen die verbleibende Akkulaufzeit an.

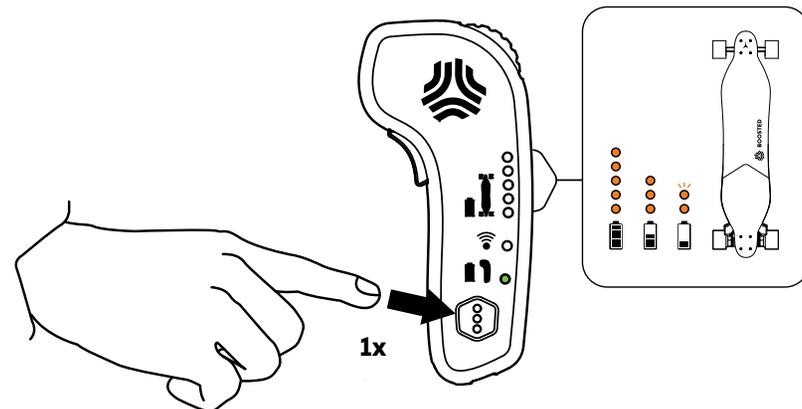

11 Akkulaufzeit des Boards prüfen – Auf dem Board

Drück die Power-Taste bei eingeschaltetem Board einmal (1x). Die LEDs auf dem Board zeigen den Akkustand an.

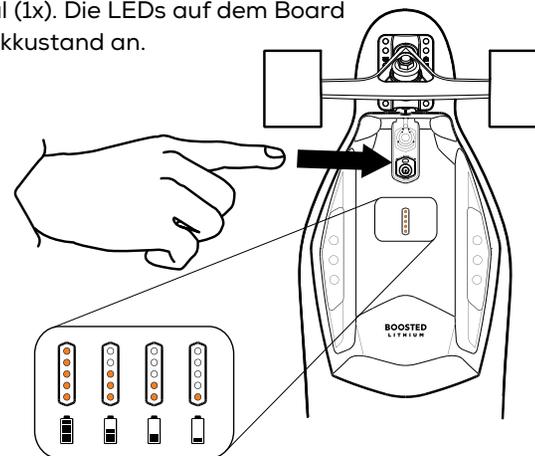

12 Fahrmodus ändern

Das Board wird im Anfängermodus ausgeliefert. Bevor du die unten stehenden Anweisungen zum Wechseln der Modi befolgst, solltest du die Bedienung von Board und Fernsteuerung beherrschen.

ANFÄNGER: Begrenzte Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit 17 km/h, keine Anstiege.

ECO: Moderate Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit 25 km/h, kleine Anstiege.

EXPERT: Hohe Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit 32 km/h, 20 % Steigung. (Beim Single-Modell 29 km/h, 10 % Steigung)

PRO: Max. Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit 35 km/h, 25 % Steigung. (Beim Single- oder Dual-Modell nicht verfügbar)


WARNUNG: Der Beschleunigungsregler reagiert im Expert- und Pro-Modus sehr viel empfindlicher. Damit du nicht vom Board geworfen wirst, beachte folgende Hinweise:

- Fahre zu Beginn so langsam wie möglich.
- Bewege den Beschleunigungsregler in kleinen Schritten.
- Stehe breit auf dem Board.
- Halte den Schwerpunkt tief.
- Lehne dich nach vorn, wenn du beschleunigst.
- Lehne dich zurück, wenn du bremsst.




SO SCHALTEST DU DURCH DIE FAHRMODI:

- Drück die Multifunktionstaste dreimal (3x) schnell, um die Modi zu wechseln.
- Wie oft die LEDs blinken, sagt dir, in welchem Modus du dich befindest.
- Wie oft der Piepton ertönt, sagt dir, in welchem Modus du dich befindest.

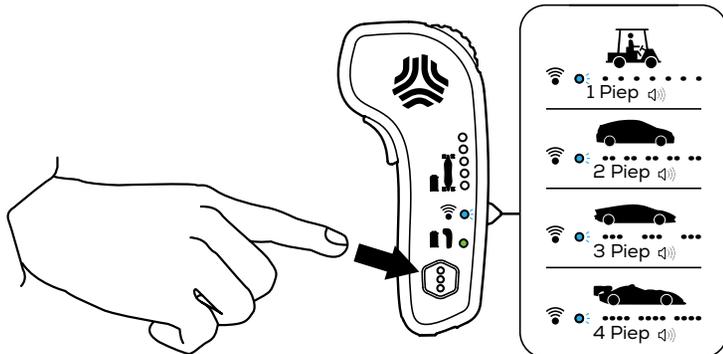


13 Fernbedienung aufladen

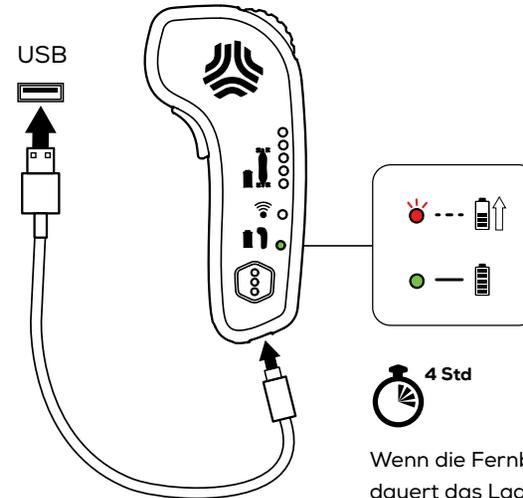

Wenn die Fernbedienung leer ist, dauert das Laden mehrere Stunden. Lädt du die Fernbedienung jedes Mal zusammen mit deinem Board auf, sollte die Fernbedienung vor dem Board voll sein.


14 Board aufladen

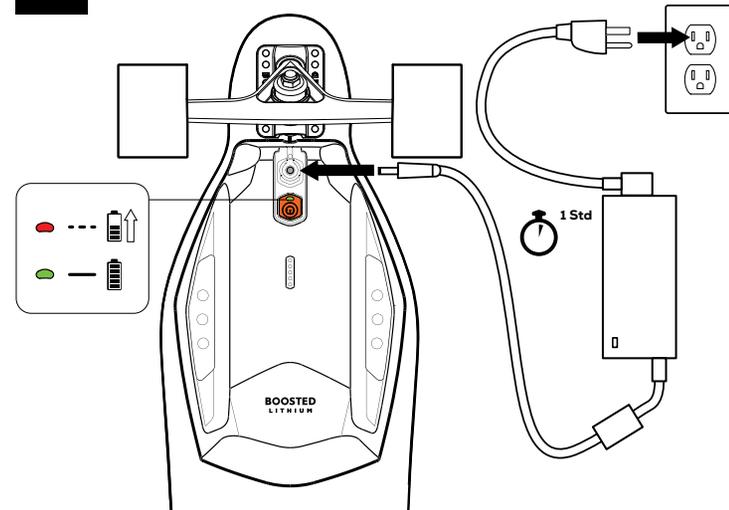

Warnung: Lass das Board beim Laden nie unbeaufsichtigt.

15 Akku-Pack entfernen

- Achte darauf, dass das Board ausgeschaltet ist.
- Dreh das Board auf einer ebenen Fläche mit der Unterseite nach oben. Entferne die sechs Schrauben, die den Akku am Deck befestigen, mit einem 4-mm-Inbusschlüssel.
- Hebe den Akku an, um den Anschlussstecker zwischen Deck und Akku freizulegen.
- Drehe den Stecker und ziehe ihn vorsichtig ab.

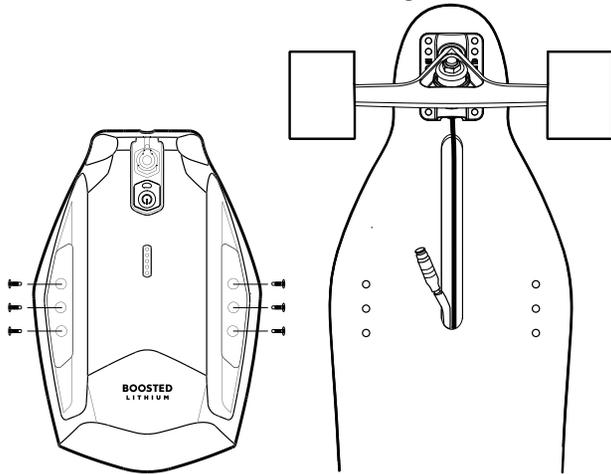

16 Akku-Pack austauschen

- Um einen neuen Akku einzusetzen, bringe die Rillen an beiden Enden des Steckers (Board und Akku-Pack) zusammen.
- Stecke die beiden Enden des Steckers zusammen, drücke und drehe. Zieh den Stecker ganz fest an, damit er dicht abschließt.
- Achte darauf, dass der Stecker flach im Kabelkanal des Boards neben dem Zubehörcabel liegt.
- Setze die Schrauben wieder ein und ziehe sie mit dem Inbusschlüssel fest.

17 Ausführlichere Informationen online

Dieses Handbuch ist eine Kurzanleitung zum schnellen Einstieg für Personen mit Skateboard-Erfahrung. Informationen zu fortgeschritteneren Fahrtechniken und detaillierte Übungen zum Fahrenlernen, findest du auf unserer Website: support.boostedboards.com/hc/de.

ERSTE SCHRITTE

- Wie stehe ich auf dem Board
- Wie fahre ich Kurven
- Wie finde ich einen guten Ort zum Üben

FORTGESCHRITTENE TECHNIKEN

- Wie bremsen ich mit dem Fuß
- Wie fahre ich sicher bergauf und bergab
- Worauf muss ich im Verkehr achten

WARTUNG

- Überprüfung vor Fahrtbeginn
- Regelmäßige Wartung

Das vorliegende Gerät erfüllt die Grenzwertbestimmungen für digitale Geräte der Klasse B nach Teil 15 der FCC-Regeln zur Funkentstörung. Diese Anforderungen sind so ausgelegt, dass ein angemessener Schutz gegen Störungen bei Heimanwendungen gewährleistet ist. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei unsachgemäßer Installation und Verwendung oder Nichtbeachtung der Anweisungen kann dies zu Störungen im Funkverkehr führen. Allerdings können auch bei Beachtung aller Anweisungen Funkstörungen nicht generell ausgeschlossen werden.

Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (du kannst dies überprüfen, indem du das Gerät aus- und wieder einschaltest), solltest du zunächst versuchen, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richte die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößere den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließe das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wende dich an einen Fachhändler oder erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Bei längerer Sonneneinstrahlung können sich die Kunststoffgehäuse verfärben oder an Stabilität verlieren, weil sie nicht UV-beständig sind.

18 Warn- und Sicherheitshinweise

Produktspezifikationen

Model S2-Skateboard: Nennspannung: 54,4 V, 2 - 5 A
Model R2-Fernbedienung: Nennspannung: 5 V, 500 mA
Betriebstemperatur: 5 °C - 40 °C, 0 - 90 % rF

Hinweise zur Sicherheit und Handhabung des Akkus

⚠ CAUTION ⚠

Explosionsgefahr, wenn der Akku mit einem falschen Typ ersetzt wird. Entsorge verbrauchte Akkus gemäß den Anweisungen.

⚠ WARNING ⚠

Wenn du die Sicherheitshinweise nicht befolgst, besteht die Gefahr von Feuer, Stromschlag und anderen Verletzungen oder das Boosted Model S2-Skateboard, die Boosted Model R2-Fernbedienung und andere Gegenstände können Schaden nehmen

⚠ WICHTIGE Hinweise zur Sicherheit und Handhabung des Akkus

Versuche nicht, das Produkt ohne Rücksprache mit der Serviceabteilung von Boosted auseinanderzubauen. Falls dein Gerät gewartet werden muss, wende dich an den Boosted-Support unter support@boostedboards.com.

Durch Veränderungen am Produkt, die nicht ausdrücklich von Boosted genehmigt wurden, können die Garantieansprüche erlöschen.

Das Boosted Model S2-Skateboard sollte nur mit Akkus der Boosted Model B2-Serie verwendet werden.

Setz den Akku keinen Stößen aus, indem du ihn fallen lässt oder wirfst.

Halte den Akku immer außer Reichweite von Säuglingen oder kleinen Kindern.

Lass dieses Produkt oder den Akku nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.

Wirf den Akku nicht ins Feuer, da dies zu einer Explosion führen könnte.

Schließ den Akku nie kurz, indem du die Steckeranschlüsse mit anderen Metallgegenständen in Kontakt bringst. Das könnte zu Verletzungen oder Feuer führen und auch den Akku beschädigen.

Dein Gerät enthält einen internen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, von dem bei falschem Umgang eine Brand- oder Verätzungsgefahr ausgeht. Lade oder verwende das Gerät nicht in einem Auto oder an einem ähnlichen Ort, an dem die Innentemperatur über 40 °C betragen kann.

Hinweise zur Akku-Aufladung



Das mit dem elektrischen Skateboard gelieferte Ladegerät sollte regelmäßig auf Beschädigungen an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen untersucht werden. Falls eine Beschädigung vorliegt, darf das Skateboard nicht aufgeladen werden, bis das Ladegerät repariert oder ausgetauscht wurde.

Trenne das Ladegerät bei Nichtgebrauch vom Stromnetz und vom Skateboard.

⚠ CAUTION ⚠

Verwende nur das zur Verfügung gestellte Ladegerät.

Nur für die Verwendung in Innenräumen. Setze das Ladegerät keiner Nässe oder extremer Feuchtigkeit aus. Lade das Boosted Model S2-Skateboard und die Boosted Model R2-Fernbedienung nicht draußen oder im Regen auf.

⚠ WARNING ⚠

Das Netzkabel dient als Abschaltvorrichtung. Um das Ladegerät vollständig spannungsfrei zu machen, trenne das Netzkabel vom Ladegerät.

Beende den Ladevorgang, wenn die Aufladung des Skateboards und/oder der Fernbedienung nicht in der angegebenen Zeit abgeschlossen ist.

Beende den Ladevorgang, wenn die Akkus von Skateboard und/oder Fernbedienung ungewöhnlich heiß werden, zu riechen beginnen, sich verfärben, verformen oder wenn du beim Gebrauch, Aufladen oder Aufbewahren Ungewöhnliches feststellst.

Lade das Skateboard und/oder die Fernbedienung nicht auf, wenn das Akkugehäuse Risse bekommt, anschwillt oder andere Anzeichen unsachgemäßen Gebrauchs aufweist. Stell die Nutzung sofort ein und entsorge den Akku unverzüglich.

Hinweise zur Entsorgung des Produkts und der Akkus

Dein Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte beachte die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung elektronischer Geräte.

Wenn dieses Gerät Anzeichen von Beschädigung, z. B. Wölbungen, Aufquellungen oder Verformungen, aufweist, stell die Nutzung ein und kontaktiere unverzüglich den Kunden-Support unter der Nummer +1-650-933-5151.

Entsorge verbrauchte Akkus gemäß den geltenden örtlichen Entsorgungsvorschriften für Batterien und Akkus.

Entsorge verbrauchte Akkus nie zusammen mit herkömmlichen Abfällen.

Akkus enthalten giftige Substanzen.

19 Sicherheit und Vorschriften

Haftungsausschluss

Bevor du ein Produkt von Boosted verwendest, empfehlen wir dir dringend, dich mit den örtlichen Vorschriften und landesspezifischen Gesetzen vertraut zu machen. Letztendlich bist du für die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften verantwortlich und Boosted übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf deine Nutzung von Boosted-Produkten.

Optimale Betriebsumgebung

Temperatur: 5 °C - 40 °C
Luftfeuchtigkeit: 0 % - 90 %

Elektrische Eigenschaften

Ladegerät Eingang: 100 - 240V, 50/60 Hz, 2,0 A (nur für den Einsatz im Innenbereich)

Ladegerät Ausgang: 54,4 V, 2,21 A Konstantstrom, 120W max. (nur für den Einsatz im Innenbereich)

Akku Eingang: Nennspannung 54,4 V, 2 - 5 A

Fernbedienung Eingang: 5 V, 500 mA

Produktgewicht

Board + Akku: 6,7 kg (Standard Range) und 7,2 kg (Extended Range)

Standard Range Akku: 1,5 kg

Extended Range Akku: 2,0 kg

Produktabmessungen

Board + Akku: 28,0 cm x 98,0 cm x 14,0 cm (B x L x H)

Standard Range-Akku alleine: 19,0 cm x 27,3 cm x 4,6 cm (B x L x H)

Extended Range-Akku alleine: 19,0 cm x 28,9 cm x 5,9 cm (B x L x H)

Geschätzte Reichweite

Standard Range Akku: Die geschätzte Reichweite von 9 - 11 km basiert auf einer Gesamtlast von 80 kg, im Eco-Modus, auf einer glatten, flachen Oberfläche ohne Wind

Extended Range Akku: Die geschätzte Reichweite von 19 - 22 km basiert auf einer Gesamtlast von 80 kg im Eco-Modus auf einer glatten, flachen Oberfläche ohne Wind

Höchstgeschwindigkeit

Dual: 32 km/h geschätzte Höchstgeschwindigkeit basierend auf einer glatten, flachen Oberfläche ohne Wind

Dual+: 35 km/h geschätzte Höchstgeschwindigkeit basierend auf einer glatten, flachen Oberfläche ohne Wind

Anstieg

Dual: Getestet mit einem 80 kg-Fahrer bei einer Steigung von 20 %

Dual+: Getestet mit einem 80 kg-Fahrer bei einer Steigung von 25 %

Umweltschutz

Elektrogeräte sollten nicht im Abfall entsorgt werden. Bitte bringe das Gerät zu einer entsprechenden Sammelstelle. Erkundige dich beim örtlichen Amt nach Recycling Tipps.



GARANTIE

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Für dieses Board gilt eine Herstellergarantie von 180 Tagen, die Verarbeitungs- und Materialmängel abdeckt. Sie gilt nicht für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Unachtsamkeit, Unfälle oder Fahren bei Nässe zurückzuführen sind.

Wenn das Produkt innerhalb von 180 Tagen nach Versand einen Herstellungsfehler aufweist, kontaktiere warranty@boostedboards.com, bevor du das Board zurückschickst, um eine Rücksendegenehmigung zu bekommen.

RÜCKSENDUNGEN IM GARANTIEFALL:

Bitte bewahre deinen Versandkarton auf. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Schäden, die bei der Rücksendung in unzureichender Verpackung entstanden sind.

Wende dich bitte bei allen Fragen zu deinem Board an den Boosted-Kundendienst, entweder über www.boostedboards.com oder per E-Mail an service@boostedboards.com.

Boosted ist auch telefonisch erreichbar unter: +1-650-933-5151.



BOOSTED

Designed in California. Made in China

© Boosted Inc. 2016 www.boostedboards.com