

So baust du den Akku aus

Um deinen Akku aus- und wieder einzubauen, benötigst du den **4 mm Inbusschlüssel** und die **Verbindungsanzgen**, die diesem beigelegt waren. Neue Schrauben und Ankerplatten sind optional.


ACHTUNG: Bitte sei bei der Handhabung und beim Austausch deines Akkus sehr vorsichtig. Lose Gegenstände aus Metall sollten vom Anschluss des Akkus ferngehalten werden, während dieser gewechselt wird. Der Akku sollte in einer trockenen Umgebung ausgetauscht werden. Vermeide, dass die Batteriekontakte mit Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit in Berührung kommen während du deinen Akku wechselst.

Schritt 1

Stelle sicher, dass dein Akku aus ist. Lege das Board auf die Grip Tape Seite mit den Rädern nach oben.

Schritt 2

Verwende den **4 mm Inbusschlüssel**, um die 6 Akku-Schrauben sowie die 2 Ankerplatten zu entfernen. Lege alle Teile beiseite.

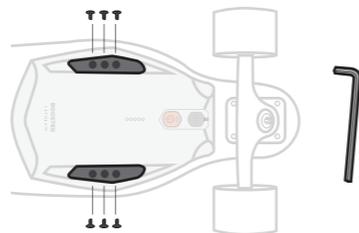


Schritt 3

Nimm den Akku vom Board. Falls vorhanden, löse den Steckermantel, der die Metallanschlüsse umschließt. Lass diesen zur Seite hängen.

Schritt 4

Positioniere die beiden **Verbindungsanzgen** aus Plastik auf den jeweiligen Seiten der Metallstecker, sodass diese genau in der Biegung der Zangen liegen. Die innere Kante der Zangen sollte entlang der Außenseite der Metallringe sitzen und die flachen Seiten der Zangen mit den Boosted-Logos sollten aufeinander ausgerichtet sein.

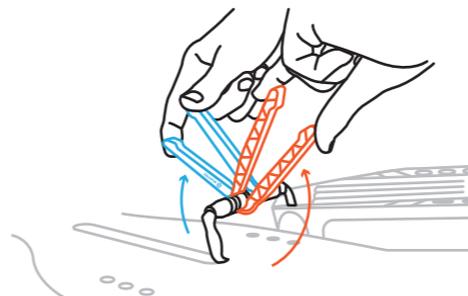

ACHTUNG: Verwende keine herkömmlichen Zangen zum Festziehen oder Lösen der Anschlüsse, da sie die Metallringe mit Gewinden leicht beschädigen.

Schritt 5

Drücke jetzt die Griffe zusammen und drehe die Zangen in entgegengesetzte Richtungen, bis sich der Metallanschluss löst. Entferne die Zangen und löse die Metallanschlüsse mit deinen Fingern, bis sie voneinander getrennt sind.


Schritt 6

Überprüfe unter guter Beleuchtung beide Akkuanschlüsse auf Staub oder Schmutz, sowie auf Verfärbungen, Verschleiß, Abrieb oder Beschädigungen. Kontaktiere uns bitte, falls es Hinweise auf Schäden oder Abnutzung gibt.

So montierst du deinen neuen (Standard Range) Akku

Schritt 1

Um deinen neuen Akku anzuschließen, musst du die beiden Metallanschlüsse zusammenschrauben – einen vom Akku selbst und den anderen vom Board. Achte darauf, die Leiter korrekt auszurichten, indem du die Rille der Stecker zur Orientierung nutzt. Verbinde die beiden Anschlussenden und drücke beide Seiten sicher zusammen. Ziehe als nächstes die beiden Metallanschlüsse handfest an.

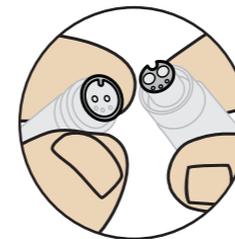

Falls du Fragen hast, kannst du uns gerne per E-Mail an service@boostedboards.com schreiben, uns telefonisch unter +1-650-933-5151 erreichen oder support.boostedboards.com besuchen.


Unser Service-Team ist gerne für dich da. Montag-Freitag 09:00-17:00 Uhr PT. Samstag-Sonntag 08:00 - 15:00 Uhr PT.

For an English manual please visit:
Pour une version française de ce mode d'emploi, veuillez visiter :
Para obtener una versión de este manual en español, visite:

www.boostedboards.com/manual

Schritt 2

Positioniere die beiden **Verbindungsangen** aus Plastik auf den jeweiligen Seiten der Metallstecker, sodass diese genau in der Biegung der Zangen liegen. Die innere Kante der Zangen sollte entlang der Außenseite der Metallringe sitzen und die flachen Seiten der Zangen mit den Boosted-Logos sollten aufeinander ausgerichtet sein. Drücke jetzt die Griffe zusammen und drehe die Zangen in entgegengesetzte Richtungen bis der Stecker sehr fest sitzt. Dies kann ein paar Umdrehungen benötigen.

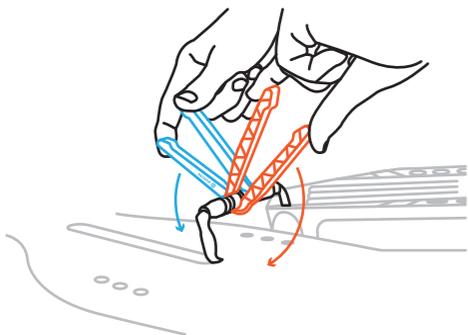

Schritt 3

Falls vorhanden, bringe den Steckermantel wieder an. Platziere den Akku wieder auf dem Board. Achte darauf, dass das Kabel wieder in der vorgesehenen Rinne liegt. Achte darauf, dass es sich in der Rinne neben, und nicht auf dem Zubehörcabel befindet.




Schritt 4

Bringe die 2 Ankerplatten und 6 Akkuschrauben mit dem **4mm-Inbusschlüssel** wieder an. Bitte vergewissere dich, dass der Akku flach auf dem Deck aufliegt und das darunterliegende Kabel nicht einklemmt.

Beginne beim Anbringen zunächst auf jeder Seite mit der mittleren Schraube, bevor du die anderen 4 Schrauben festziehst. Ziehe alle 6 Schrauben noch einmal fest nach, damit sie bündig auf den Ankerplatten sitzen.

Schritt 5

Schalte das Board wieder ein. Wenn der Akku richtig angeschlossen ist, wird auf der Power-Taste eine GRÜNE LED aufleuchten. Falls der Akku nicht richtig angeschlossen ist, wird auf der Power-Taste eine GELBE LED aufleuchten. Falls du die Software des Boards aktualisieren musst, wird auf der Power-Taste eine blinkende WEISSE LED aufleuchten.

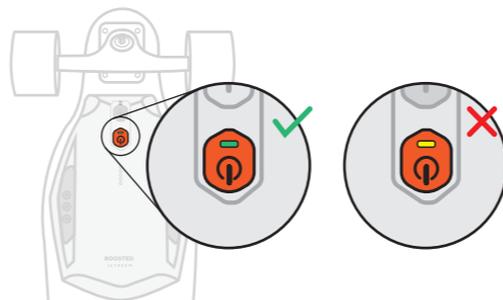

Boosted beteiligt sich wo anwendbar an Recycling- und Entsorgungskosten. Elektrogeräte sollten nicht im Abfall entsorgt werden. Bitte bringe das Gerät zu einer entsprechenden Sammelstelle. Erkundige dich beim örtlichen Amt nach Recycling Tipps.



Bitte entnimm folgende Informationen den Anleitungen, die deinem Board beiliegen:

- Hinweise zur Sicherheit und Handhabung des Akkus

- Betriebsanleitung und Warnungen zum Produkt

Die obigen Anleitungen sind zudem online erhältlich: www.boostedboards.com/manual

Standard Range-Akku

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lieferumfang des Standard Range-Akkus:

- Ein Satz Verbindungsangen (1)
- Akkuschrauben (6)
- Ankerplatten (2)
- 4 mm Inbusschlüssel (1)
- Gedruckte Anleitung (1)
- Aufkleber (2)

Schau dir hier unsere Tutorial-Videos an:
boostedboards.com/extended-range-videos